
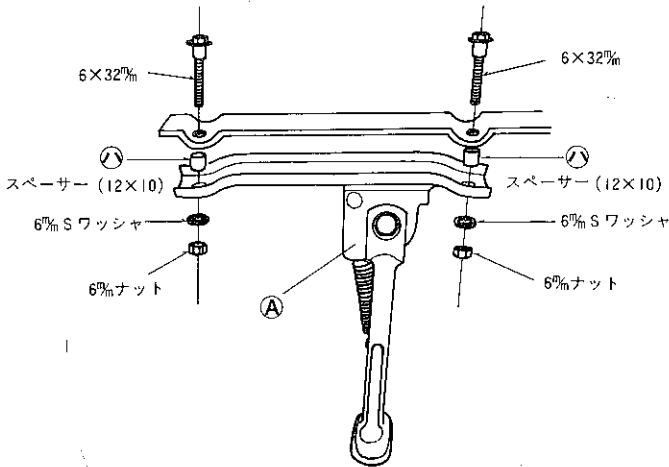


ホンダ タクティ スカイ共通

サイドスタンド


スカイ取付説明

- ① ④のボルトを取りはずし自社のボルト(Φ12×10)を取り替えて下さい。
- ② ④のボルトに⑤のスペーサー(Φ12×10)を下から入れて⑥を下からはめこみ S ワッシャ(6mm)、ナット(6mm)で締め付けて下さい。

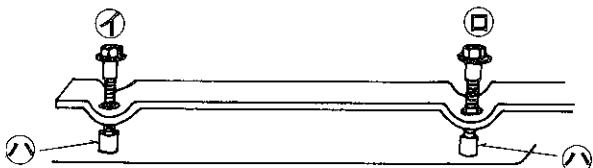

タクティ取付説明

- ① ④のボルトを取りはずし自社のボルト(Φ12×10)を取り替えて下さい。
- ② ④のボルトに平ワッシャ(2.6×15.5×8mm)を入れて下さい。
- ③ ④のボルトに⑤のスペーサー(Φ12×10)を下から入れて⑥を下からはめこみ S ワッシャ(6mm)、ナット(6mm)で締め付けて下さい。

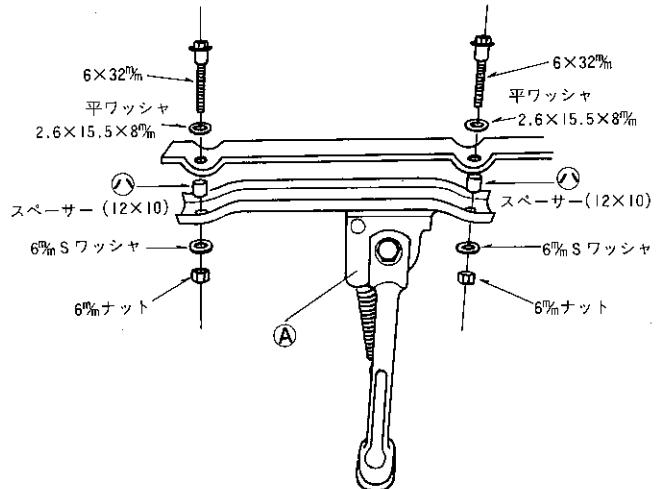

※スタンドの足の動きが悪くなった時は油をさして下さい。

〔注意事項〕

- ① サイドスタンドを出したまゝでキックしてアクセルをあまり吹かさない様にして下さい。とびだして怪我をする恐れがありますので御注意下さい。
- ② 走り出す時は、サイドスタンドを跳ね上げるのを忘れないようにして下さい。

意匠登録出願済



NISHIMOTO. K.K.