
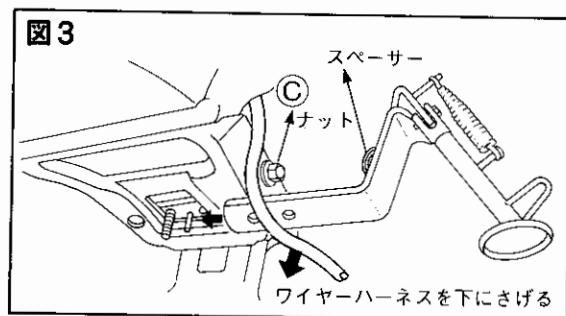
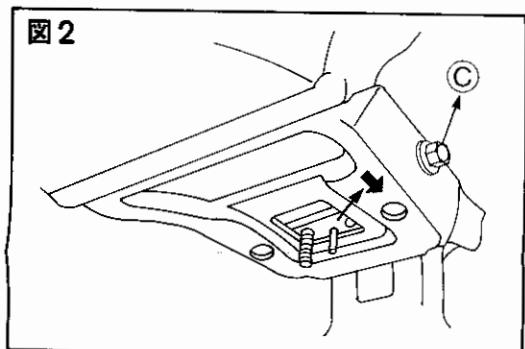


ライフアップ タクト タクトS 6.1PS




NK-138 サイドスタンド取付説明書

このたびは、ニシモトのサイドスタンドをお買いあげいただきまして誠に有難うございました。
本書はライフアップ タクト・タクトS取り付け方法、並びに取り扱い方法について記載しております。
取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行なって下さい。取り付け後は「取り扱い説明書」を必ずお客様にお渡し下さい。お客様は注意事項をよくお読みになって必ず保管して下さい。

NK-138サイドスタンドは電動式スタンド
<AF30 SZ50P3>には取り付け出来ません。

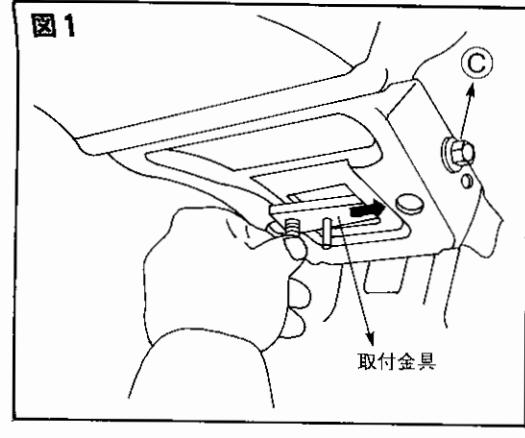

取り付け必要工具
スパナ
ドライバー

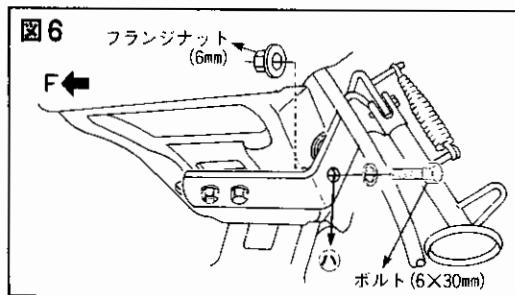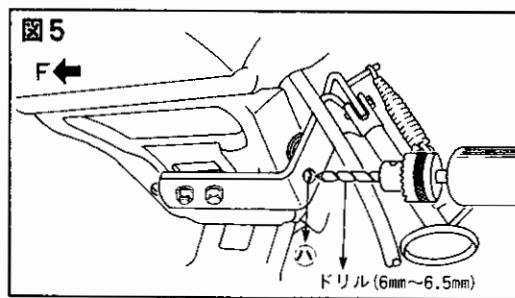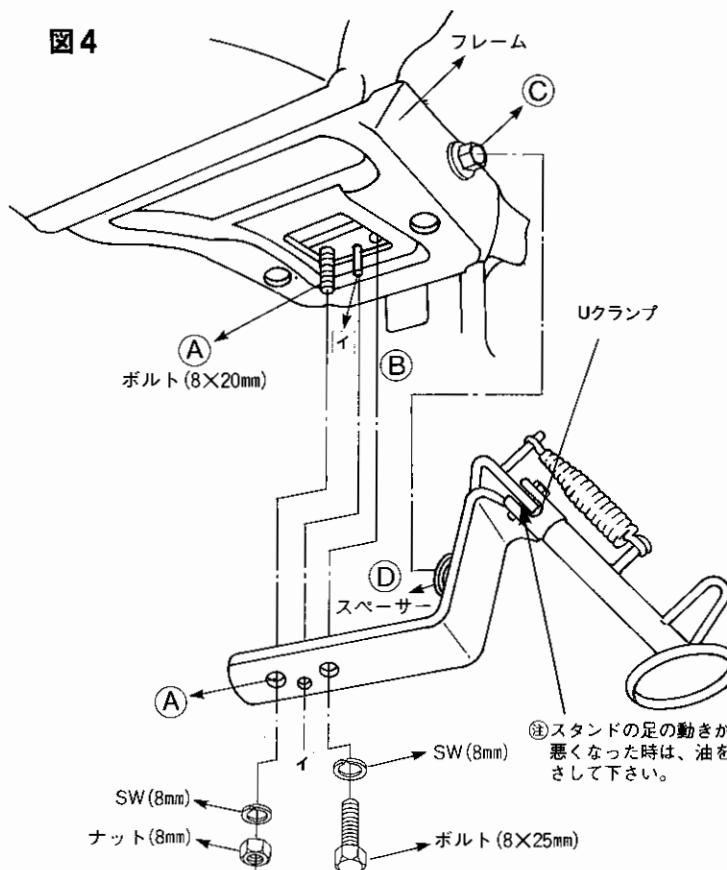

- ① 予めに取り付け金具をフレームの角孔に図1の様にはめ込んで下さい。
- ② そして取り付け金具を前に矢印の方向にあて、ボルトを角孔の左側に図2の様にはめ込んで下さい。
- ③ 図3の様にワイヤーハーネスとフレームの間にサイドスタンドを入れて下さい。(ワイヤーハーネスは手で下に下げられます。)
- ④ ④のナット(最初から付いている)に④(スタンドに付いているスペーサー)をはめ込み、④のボルト、④のロールピンにはめ込み、図4の様に下からSW(8mm)、ナット(8mm)でかるく締め、④の孔にボルト(8×25mm)で締め付けて下さい。
(その時車体側にスタンドを押し④と④がはまりこんでいるか確認して④・④を締め付けて下さい。)
- ⑤ そして図5の様に取り付いたスタンドの④の孔に6mm～6.5mmのドリルで車体のフレームに孔をあけて下さい。
- ⑥ 図6の様に④の孔にボルト(6×30mm)をはめこみ、フレームの裏側からフランジナット(6mm)で締め付けて下さい。

標準価格￥

【取付確認事項】

Ⓐ、Ⓑのボルト2箇所り取り付けだけでは使用中にボルトがゆるむ可能性がありますので、必ずⒶのボルトの3箇所で取り付けて下さい。

部品構成

No.	部品名称	個数
1	スタンド本体	1
2	取付け金具Ⓐ	1
3	ボルト 8×25mm	1
4	ナット 8mm	1
5	Sワッシャ 8mm	1
6	ボルト 6×30mm	1
7	フランジナット 6mm	1
8	取付説明・注意事項	1