

## NK-157

## サイドスタンド取付説明書

このたびは、ニシモトのサイドスタンドをお買いあげいただきまして誠に有難うございました。本書はホンダ バイトの取り付け方法、並びに取り扱い方法について記載してあります。取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行なって下さい。取り付け後は「取り扱い説明書」を必ずお客様にお渡し下さい。お客様は注意事項をよくお読みになって必ず保管して下さい。

図 I

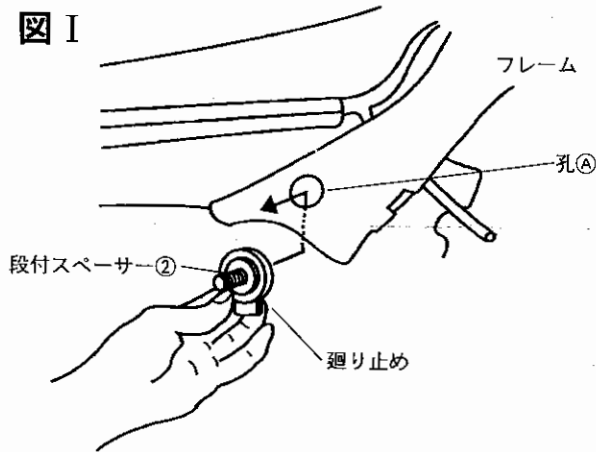


図 II



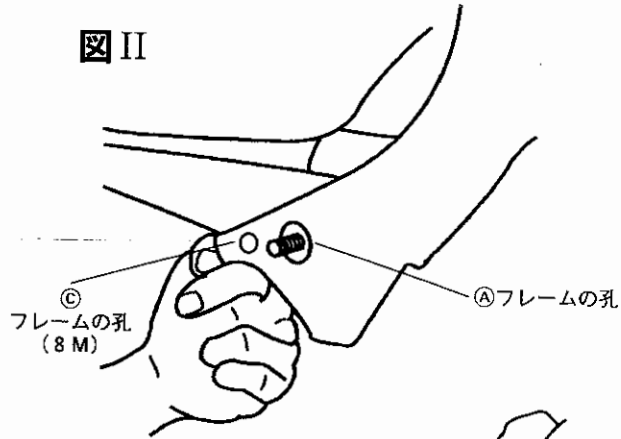


図 III

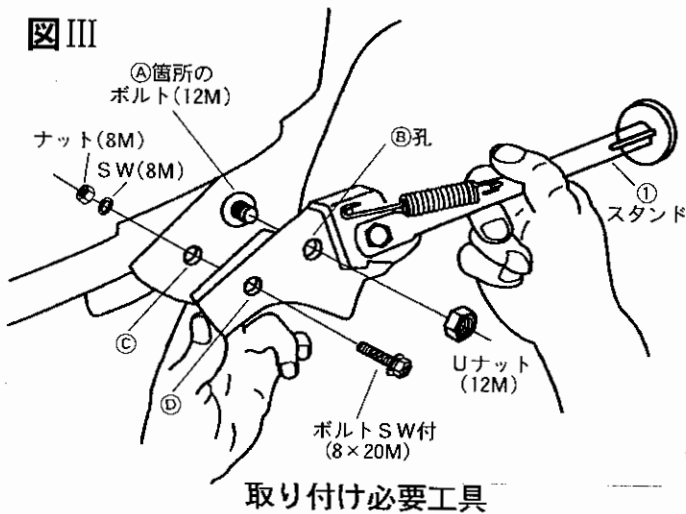


取り付け必要工具



### 部品構成

No.	部品名称	個数
1	サイドスタンド本体	1
2	取付金具 段付スペーサー ボルト付12M	1
3	Uナット 12M	1
4	ボルト SW付 8×20M	1
5	SW 8M	1
6	ナット 8M	1
7	取付説明書・注意事項	2

取付完成図

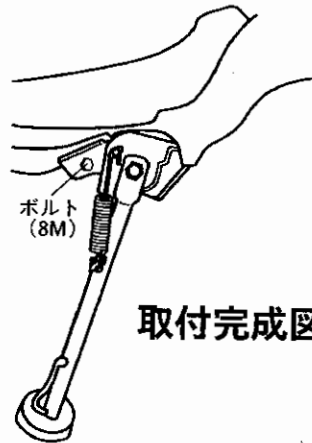

- ①サイドスタンドを取り付ける前に必ずセンタースタンドを立ててから取付にかかって下さい。
- ②初めに自社の段付スペーサー②を図Iの様に段付スペーサーの廻り止めを下にして斜めにフレームの内側から孔Aに図IIの様にしてはめ込んで下さい。  
〔段付スペーサーがAの孔にきっちりはめ込まないとサイドスタンドを取り付ける事が出来ません〕
- ③そしてサイドスタンド①を図IIIの様にAの箇所のボルト(12M)にサイドスタンドBの孔にはめ込んで下さい。はめ込む時はサイドスタンドがフレームにきちんと沿う様にして下さい。  
そしてAの箇所のボルト(12M)にUナット(12M)をかかると締め付け、C、Dの孔にボルトSW付(8×20M)をはめ込み、図IIIの様に裏側からSW(8M)ナット(8M)でかかると締め付け、Aの箇所のUナット(12M)ボルト(8×20M)をかかると強く締め付けて下さい。
- ④取付終了後、サイドスタンドがフレームに沿って取付しているか確認して下さい。

### 警告

最大積載量はフロント3kg+リヤ3kg、合計6kgとなっております。積載オーバーすると運転するのに大変危険ですので注意して下さい。