



サイドスタンド取付説明書

NK-521


このたびは、ニシモトのサイドスタンドをお買いあげいただきまして誠に有難うございます。
本書は、スズキ チョイノリの取り付け方法、並びに取り扱い方法について記載してあります。
取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行なって下さい。取り付け後は「取
り扱い説明書」を必ずお客様にお渡し下さい。お客様は注意事項をよくお読みになって必ず保管し
て下さい。

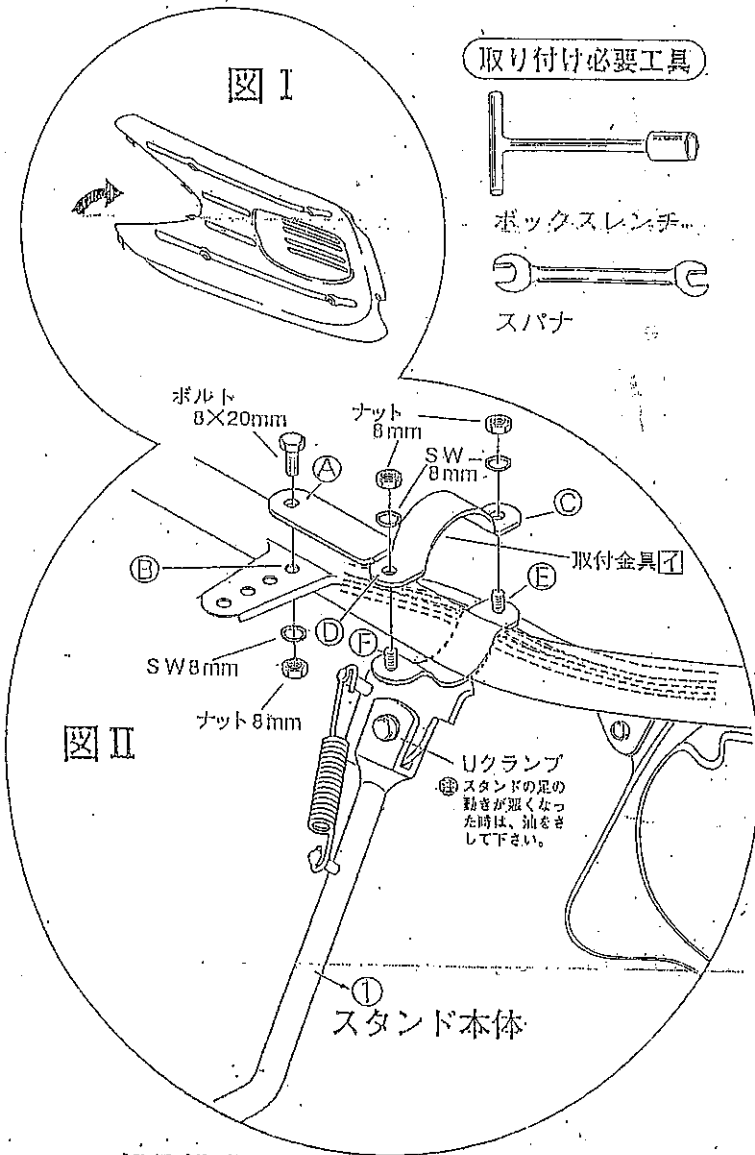

取り付け必要工具



ボックスレンチ



スパナ

◎ 注意 !!

キックペダル使用の時はサイドスタンドを格納しセンタースタンドで車体を立てた状態にしないとエンジンの始動をする事が出来ません。

- ①初めにステップフロアの取り付けボルト(4ヶ所)を取りはずし、ステップフロアの前方のツメを破損しない様に注意しながら取りはずして下さい。
- ②取り付け金具団のA孔を車体フレームB孔に合わせ図IIの様にボルト(8×20mm)下からSW(8mm)ナット(8mm)を取り付け、軽く締め付けて下さい。
- ③スタンド本体①をフレームに沿う様下からD孔にE、C孔にEのボルトをはめ込んで図IIの様にSW(8mm)ナット(8mm)を取り付け軽く締め付けて下さい。
- 注意** 此の時フレームに沿って、ブレーキ・ワイヤー・ハーネス等の束になったケーブル類をはさみ込んでいないか確認して下さい。
- ④確認後、A②、C②、D②、の順に交互に締め付けて下さい。
- ⑤取り付け後サイドスタンドの足を動かし取り付け部分にゆるみがないか確認し最後にステップフロアを元通りに戻しボルト(4ヶ所)を締め付けて取り付け完了です。

部品構成

| No. | 部品名称 | 個数 |
|-----|------------|----|
| 1 | スタンド本体 | 1 |
| 2 | 取り付け金具団 | 1 |
| 3 | ボルト8×20mm | 1 |
| 4 | SW 8mm | 3 |
| 5 | ナット8mm | 3 |
| 6 | 取付説明書・注意事項 | 1 |



警告

最大積載量はフロント3kg+リヤ3kg、合計6kgとなっております。積載オーバーすると運転するのに大変危険ですので注意して下さい。



NISHIMOTO.K.K

標準価格等