# YAMAHA VOX XF50

SA31J
A308E

NK-234

## サイドスタンド取付説明書

このたびは、ニシモトのサイドスタンドをお買い上げいただきまして誠に有難うございました。
本書はヤマハ VOXの取り付け方法、並びに取り扱い方法について記載してあります。取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行なって下さい。取り付け後は「取り扱い説明書」を必ずお客様にお渡し下さい。お客様は注意事項をよくお読みになって必ず保管して下さい。

**ご注意** 配達業務・宅配業務にはサイドスタンドを使用しないで下さい。

本書に記載の取付以外の場所、または取付方法以外の方法で取り付けられたものについては一切責任は負いません。

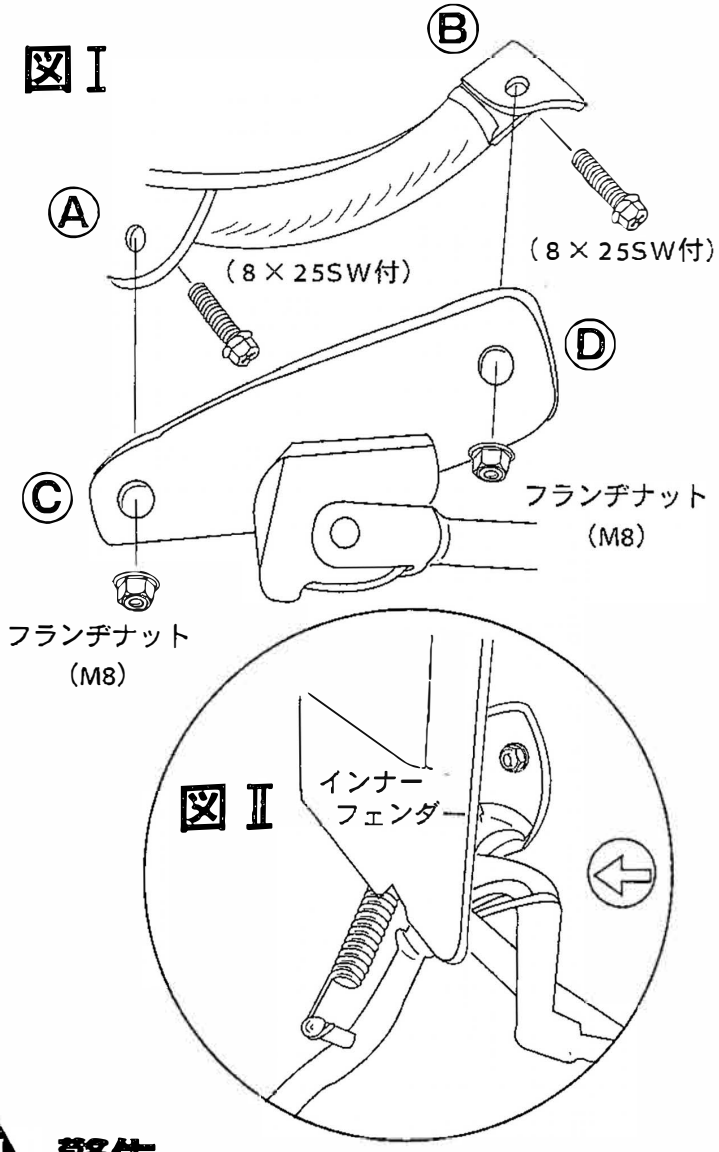


①図Ⅰの様にⒶの孔に後側からボルト（8×25SW付）を差し込み、ボルトの頭を手で押さえてサイドスタンドⒸの孔に入れ、フランヂナット（M8）を手でかるく3山程締めて下さい。
（その時最後迄締め付けないで下さい。）

※インナーフェンダー後方に手の入るスペースがあります。

②次に右側のインナーフェンダーとフレームの隙間から手を入れてⒷの孔に後側からボルト（8×25SW付）を差し込みボルトの頭を手で押さえてサイドスタンドⒹの孔に入れてフランヂナット（M8）を手でかるく3山程締め付け、ⒶⒸ、ⒷⒹを交互にスパナで強く締め付けて下さい。

**取り付け注意**

〔Ⅰ〕取り付けるボルトとフランヂナットの締め付ける箇所が狭いですがボルトの頭を押えフランヂナットをスパナで少しずつ廻しながら締め付けて下さい。 ⒶⒸ、ⒷⒸも同じ要領で強く締め付けて下さい。

〔Ⅱ〕インナーフェンダーにサイドスタンドの当る箇所がありましたらカッターナイフで削り取って下さい。

**取り付け必要工具**



スパナ

**部品構成**

| No. | 部品名称 | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | サイドスタンド本体 | 1 |
| 2 | ボルト(8×25SW付) | 2 |
| 3 | フランヂナット(M8)セレ付 | 2 |
| 4 | 取付説明・注意事項 | 2 |

**⚠ 警告**

最大積載量はフロント3kg+リヤー3kg、合計6kgとなっております。
積載オーバーすると運転するのに大変危険ですので注意して下さい。

**標準価格 ¥**

NISHIMOTO.K.K 販売元：株式会社カスタムジャパン

2006・6